


# MANUAL DE INSTRUÇÕES – APARELHO AROMATIZADOR

## LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY:

1. **2ª feira:** ✓ ativado X não ativado
2. **3ª feira:** ✓ ativado X não ativado
3. **4ª feira:** ✓ ativado X não ativado
4. **5ª feira:** ✓ ativado X não ativado
5. **6ª feira:** ✓ ativado X não ativado
6. **Sábado:** ✓ ativado X não ativado
7. **Domingo:** ✓ ativado X não ativado
8. **SET:** Ao piscar SET, acerte a hora local e confirme o dia da semana
9. **WORK:** Ao piscar WORK, escolha ✓ ativado ou X não ativado - para cada dia
10. **24H:** Ao piscar 24H, escolha ✓ ativar 24H ou X desativar 24h.
11. **ON:** Quando ON piscar = ajustar o horário que iniciará o funcionamento
12. **OFF:** Quando OFF piscar = ajustar o horário que cessará o funcionamento
13. **LOW:** Quando LOW estiver piscando, deve-se trocar as pilhas
14. **COUNT:** Mostra quantos jatos de spray foram utilizados
15. **INT:** Intervalo de tempo do spray programado (de 01 até 60 minutos)

✓ = SIM  
X = NÃO

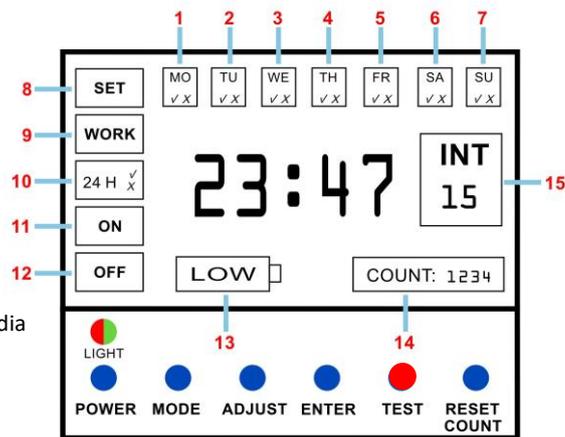

Instale o aparelho sobre um móvel ou pregue-o na parede a uma altura mínima de 2,20 m. Utilize PREGO (3 ou 4cm) ou PARAFUSO c/ BUCHA.

## BOTÕES DE OPERAÇÃO:

- **POWER:** Aperte para ligar/desligar (desligue sempre antes de trocar as pilhas, mantendo assim a programação anterior)
- **MODE:** Aperte para iniciar o(s) modo(s) de ajuste (**INICIAR A PROGRAMAÇÃO**)
- **ADJUST:** Aperte sempre este botão para ajustar cada seleção (**AJUSTAR**)
- **ENTER:** Aperte sempre este botão para confirmar cada seleção (**CONFIRMAR O AJUSTE**)
- **TEST:** Aperte para demonstração/teste do spray, pressione uma vez com o spray direcionado para longe do rosto
- **COUNT RESET:** Mantenha apertado por 5 segundos para zerar o registro (limpar a contagem dos nºs de jatos de spray)
- **LIGHT (LUZ INDICADORA)** Verde = aparelho funcionando normalmente / Vermelho = recarregar o frasco/refil

## CONFIGURANDO O APARELHO:

Primeiro insira as **03 (três) PILHAS ALCALINAS AA** no local indicado, ajustando o corpo da fita de tecido no interior do recipiente e deixando a ponta da fita para fora, visando facilitar a retirada das pilhas no momento da próxima troca. Depois pressione **POWER**

### PASSO 1) MODO SET: PARA AJUSTAR O RELÓGIO COM O HORÁRIO LOCAL (horas e minutos do dia)

1. Pressione **MODE**.... Quando **SET** estiver piscando, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar a **hora local do relógio**. Após acertar a hora desejada, pressione **ENTER** para confirmar
2. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar os **minutos do relógio**. Após acertar os minutos, pressione **ENTER**
3. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando até acertar o **DIA ATUAL (✓)** da semana. Depois pressione **ENTER** para confirmar

### PASSO 2) AJUSTE DOS DIAS DA SEMANA QUE VOCÊ DESEJA QUE O APARELHO FUNCIONE (PROGRAMAÇÃO)

1. Pressione **ADJUST** para selecionar segunda-feira (MO) e escolher ✓ ou X, e pressione **ENTER** para definir se neste dia o aparelho funcionará. Repita o processo de escolha nos demais dias clicando em **ADJUST** p/ selecioná-los, sempre clicando depois em **ENTER** para confirmar a sua escolha e passar para a próxima casinha. - Lembre-se : ✓ = SIM (funcionar neste dia) e X = NÃO (não funcionar neste dia)

### PASSO 3) MODO INT: INTERVALO DE TEMPO DOS JATOS DE SPRAY (PROGRAMAÇÃO)

1. Vá pressionando **ADJUST** p/ ajustar o intervalo de tempo (**de 01 a 60 min.**) e pressione **ENTER** p/ confirmar e ir ao próximo passo

### PASSO 4) MODO 24H (PROGRAMAÇÃO)

1. Pressione **ADJUST** p/ selecionar 24H ✓ (funcionará as 24 horas do dia, sem intervalo) ou 24h X (funcionará nos horários/intervalos que você determinará na próxima fase) e pressione **ENTER** para confirmar sua escolha. (Sugerimos selecionar **24H = X**)

### PASSO 5) MODO ON (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO COMEÇARÁ A FUNCIONAR)

1. Pressione **ADJUST** p/ acertar a hora em que o aparelho começará a funcionar (ex.: 9 :\_\_ h.), depois pressione **ENTER** p/ confirmar
2. Pressione **ADJUST** p/ acertar os minutos (ex.: \_\_: 30 min.) visando completar a operação, depois pressione **ENTER** p/ confirmar e ir ao modo OFF (piscará o letreiro OFF)

### PASSO 6) MODO OFF (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO CESSARÁ O FUNCIONAMENTO):

1. Pressione **ADJUST** p/ acertar a hora em que o aparelho cessará de funcionar (ex.: 19 :\_\_ h.), depois pressione **ENTER** p/ confirmar
2. Pressione **ADJUST** p/ acertar os minutos (ex.: \_\_: 15 min.) visando finalizar a operação, depois pressione **ENTER** p/ confirmar

**PRONTO!**

**AGORA USE UM PEQUENO FUNIL PARA ABASTECER O FRASCO/REFIL COM A FRAGRÂNCIA DE SUA PREFERÊNCIA, FECHÉ A TAMPINHA PLÁSTICA E ENCAIXE O FRASCO/REFIL COM PRECISÃO NO INTERIOR DO APARELHO.**